


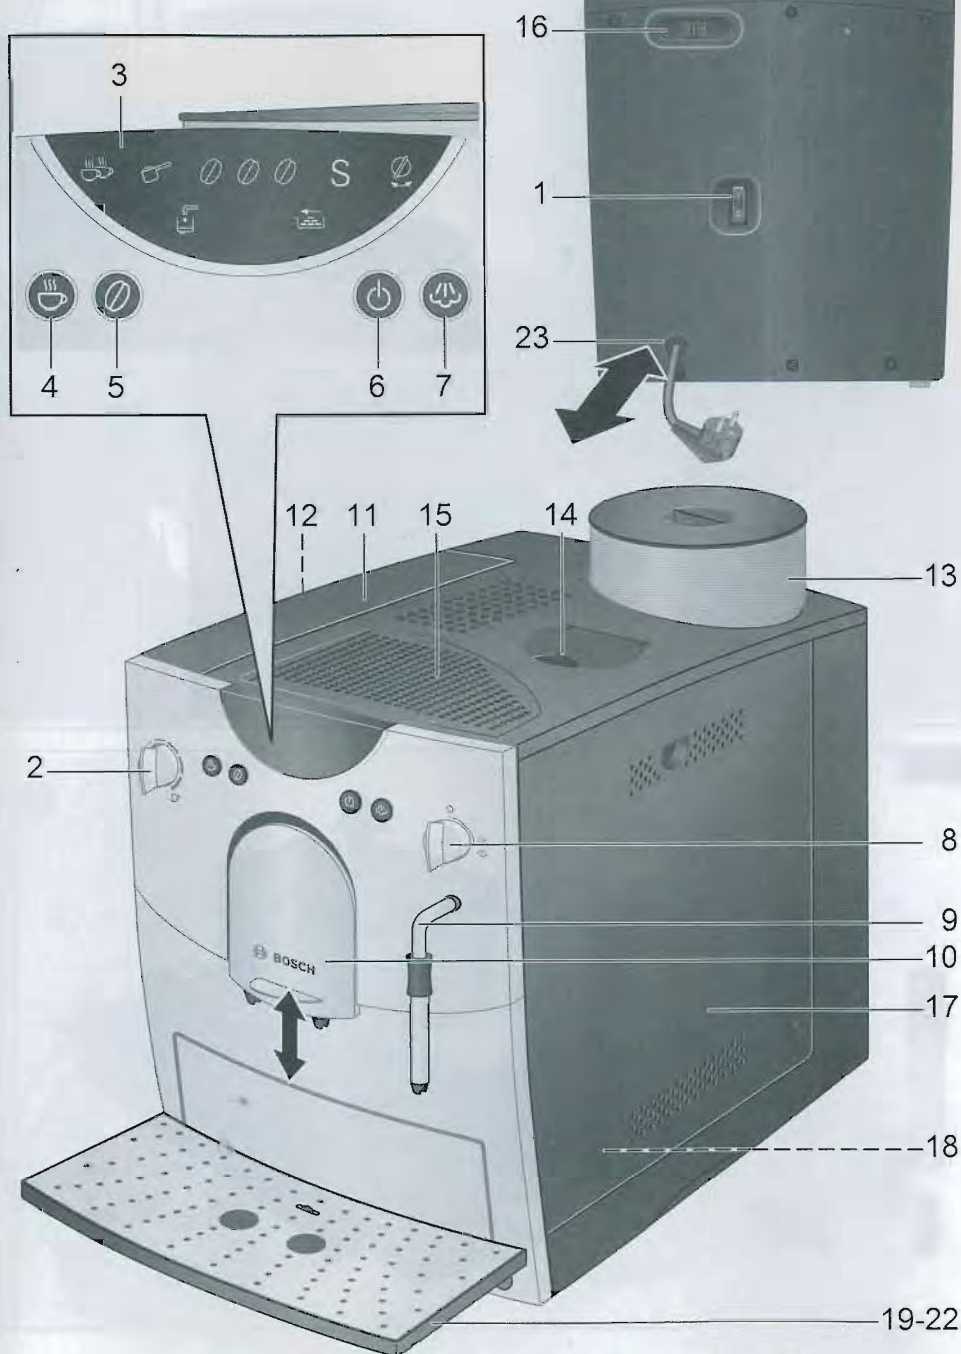

Запуск сервисной программы

Важная информация: В емкости для воды **12** должно еще оставаться примерно 0,5 л воды.

- Нажмите клавишу для переключения прибора на режим ожидания.
- Удерживайте клавишу подачи кофе как минимум в течение 3 сек. в нажатом положении. Прибор дважды производит промывку со сливом жидкости через устройство подачи кофе **10**.

➤ На дисплее появляется символ .

- Опорожните и установите на прежнее место поддоны **20** и **21**.

➤ На дисплее появляется символ .

- Откройте крышку шахты для загрузки молотого кофе/чистящих таблеток **14**.

- Загрузите в шахту **14** одну чистящую таблетку и закройте крышку.

➤ На дисплее появляется символ , клавиша мигает.

- Емкость для воды следует сначала опорожнить, а затем заполнить теплой водой, добавить средство для удаления накипи и полностью растворить его в воде (общий объем жидкости 0,5 л).

либо

- залейте готовую смесь для удаления накипи в емкость для воды (общий объем жидкости: 0,5 литра).

- Нажмите клавишу , прибор начинает удаление накипи. Длительность процесса: около 10 минут. Жидкость для удаления накипи перетекает в поддон **21**.

➤ На дисплее мигает символ .

- Подставьте под насадку **9** достаточно большую и высокую емкость (примерно 0,5 литра).

- Установите поворотный регулятор **8** в положение , прибор продолжает процесс удаления накипи в течение примерно 5 минут. Жидкость для удаления накипи перетекает в емкость.

➤ На дисплее появляется символ .

- Опорожните поддон **21** и установите его на прежнее место.

➤ На дисплее появляется символ , клавиша мигает.

- Опорожните емкость **12**, почистите ее, заполните водой до отметки „max“ и установите на прежнее место.

- Подставьте под насадку **9** достаточно большую емкость (примерно 0,5 литра).

- Нажмите клавишу , прибор начинает промывку, немного воды перетекает в емкость.

➤ На дисплее появляется символ .

- Установите поворотный регулятор **8** в положение „O“; прибор начинает процесс очистки. Длительность процесса: около 10 минут. Вначале жидкость перетекает внутри прибора в емкость **21**, а затем вытекает из устройства подачи кофе.

➤ На дисплее появляется символ .

- Опорожните и установите на прежнее место поддоны **20** и **21**.

Прибор производит нагревание и вновь готов к работе в случае, если все четыре клавиши светятся постоянно , , , .

Важная информация: В случае прерывания сервисной программы, например, вследствие перебоя электроснабжения, **перед** включением прибора **обязательно требуется** опорожнить емкость для воды, промыть ее и заполнить свежей водой. После этого включите прибор.

- Прибор производит промывку со сливом жидкости в емкость **21**.

➤ На дисплее мигает символ .

- Подставьте чашку под насадку **9** и установите поворотный регулятор **8** в положение . Вода сливается в чашку.

➤ На дисплее появляется символ .

- Установите поворотный регулятор **8** обратно в положение „O“.

Прибор производит промывку и снова готов к работе.